

**Mimir 美妙**  
—— 每时·每刻·美妙 ——

**抑菌型足浴器**



美妙足浴器形象代言人



**MM-09-B | 使用说明书**



## 前言



感谢您的信任和支持，购买本公司生产的抑菌型足浴按摩器系列产品。

足部共存着人体的各脏腑器官相对应的六十二个反射区，汇集了反映全身健康状况的经络和穴位，所以被称为人的“第二心脏”。双足具有运行气血联络脏腑，沟通内外贯穿上下的功能。中医学认为“寒从脚起，湿由下入，病由下侵”。宋代文学家苏东坡在按摩脚时指出：“其效不甚觉，但积累至百余日，功用不可量…，若信而行之必有大益。”

足部按摩保健养生法是中华传统医术的精华，现代养生专家提出一个新口号：“四季防病，从脚开始”，足浴已成为当今养生保健的热点。我公司研发生产的美妙足浴按摩器，主要针对脚底穴位的按摩，通过良好的足浴，达到强身健体养生之功效。

**请消费者特别注意：本足浴按摩器不是医疗器械，不能替代医疗器械达到治病功能。**

普通的足浴按摩器存在一定的健康隐患！主要因为：细菌等微生物不仅是许多足部疾病的致病因素，也会在塑料制品上长期逗留、繁衍生殖。而且我们的足浴按摩器通常所有的家庭中成员都会使用，或者在按摩室也是简单清洁后多人共用，这样就会存在极大的交叉感染的几率。

虽然我们可以天天清洁以保持足浴按摩器的卫生条件，但是在时间如此宝贵的今天，有没有更好的办法能够让设备自身可以把自己清理好，我们只要使用就可以呢？一答案是有的：那就是我们宁波美妙电器有限公司生产的自清洁-抗菌型足浴按摩器。

细菌在足浴按摩器中滋生的原因是很多的，主要是在环境中附着，再加上足部分泌的汗液、皮脂和脱落的皮屑等粘附在足浴按摩器表面和槽内，虽然通过冲洗、清洁会清理掉大部分，但残留的细菌也会以惊人的速度繁殖。细菌的生存和繁殖需要水分、氧气、二氧化碳、矿物质和营养物质以及合适的温度。我们普通的足浴按摩器则具备了上述细菌所需要的条件。有人做过测定，这样的环境和充足的营养源，非常适合某些细菌的生长和繁殖。这些细菌中，小部分对人体无害，但绝大部分是致病或条件致病菌。如此高密度的微生物在足浴按摩器内，而且含有大量的害菌，对人体，对脚部的危害是可想而知的。虽然经常性的使用日晒的方式可以减轻微生物危害，但无法根



除并非常牵扯精力，而且严重影响足浴按摩器的使用寿命。因此，阻止足浴按摩器中细菌危害的根本途径是针对细菌进行的抗菌处理，从而阻断足浴按摩器中产生细菌的源头，也才能更全面有效的促进脚部健康。

本公司采用的是由中国科学院工程塑料国家工程研究中心研制的——具备国际先进水平的——高效长效无机抗菌剂，此抗菌剂已在国内、国际的众多知名家电产品中使用，在安全、环保、性能上获得国内外客户的认可，目前本公司的产品已经通过了国内专业的抗菌检测机构的检测，对典型的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率高达99%，客户可以放心使用。



## 目录

各部件图及控制开关	1
产品特点	1
使用方法及步骤	2
安全注意事项	3-4
注意事项	5
保养须知	5-6
简单故障处理	6
技术参数	6
保修与售后服务（保修卡）	7-8
维修记录	8

## 各部件图及控制开关



- ① — 控制面板
- ② — 数码显示窗
- ③ — 红光灯
- ④ — 药皂盒
- ⑤ — 移动脚轮

- ⑥ — 冲浪口
- ⑦ — 按摩凸头
- ⑧ — 气泡孔
- ⑨ — 按摩轮
- ⑩ — 过滤网
- ⑪ — 下排水管

## 产品特点



**振动按摩**  
低频振动  
缓解疲劳



**长效抑菌功能**  
长效抑菌功能  
无需单独操作



**数码显示**  
数字显示  
一目了然




**红光照射**  
红光直接照射足部。



**遥控操作**  
遥控操作  
使用方便



**下排水设计**

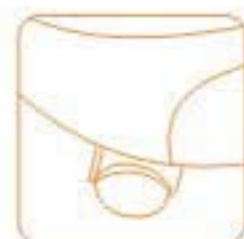

**移动脚轮**  
人性化设计  
移动更方便



**臭氧杀菌**  
臭氧功能可以用来杀  
菌除臭。



**气泡冲击**  
大量气泡冲击  
足底穴位  
及反射区



**定时定温**  
温度可自由调节，方  
便快捷。



## 使用方法及步骤

- ① 将机器平放，加水适量（建议加35°C左右温水，以减少你的等待时间），将移动脚轮刹车键下压，固定好机器，接通家用220V/50Hz电源，此时电脑显示屏上数码显示“0F”字样。
- ② 按开关键，此时显示屏上数码显示为当前水温。
- ③ 连续按“加温”或“减温”功能键选择所需浴足的理想温度，当水温达到所设定的温度时，水温将不再上升，此时加热灯和超温灯同时闪烁，或机器发出警报声。
- ④ 根据需要选择浴足时间，本机器预设时间分为30、40、50、60、10、20分钟六个时间段；最短工作时间为10分钟，最长工作时间为60分钟，每按定时键一次时间上升10分钟，如数字显示为60分钟时，再按定时键一次，数字显示为10，如此循环。（本机器定时原始设定默认值为30分钟）。
- ⑤ 在享受气泡冲击和臭氧杀菌功能时，可同时选择使用气泡冲击和臭氧杀菌，也可分别使用。只需重复

按“气泡/臭氧”功能键进行切换即可。注：臭氧时间每次不要超过5分钟，以免引起个别人群对臭氧过敏。臭氧功能原始默认值为5分钟，届时机器会自动停止臭氧功能。

- ⑥ 按“振动/红光”键机器即启动振动、红光照射功能。本机器振动、红光照射功能原始默认值为15分钟，届时机器自动停止振动、红光照射功能。
- ⑦ 足浴定时结束前该机器会发出预警声，足浴定时结束时，该机器会自动关闭所有功能，数码显示“0F”为关机状态。
- ⑧ 足浴完毕后，用下排水管进行排水。
- ⑨ 使用结束后，松开移动脚轮刹车键后，方可移动机器。

**注：长效抑菌功能不受使用环境和使用方式限制，使用者无需单独操作。**



## 安全注意事项

本产品已通过相关的电气安全、性能等方面的测试。为避免任何因使用不当而造成的损坏和危险，使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

如将本产品转借他人使用，请随机附上说明书。

为避免任何可能的危险，患有严重疾病的人在使用本产品时必须有人陪伴和帮助。

任何因使用不当，或不正确的维修而引起的损害，本公司概不负责。



严禁用力拉扯电源线或用电源线来拖动悬挂本产品，以免造成电源软线损伤。



使用时本机器应水平放置，使用结束后，也应水平放置保管本机器。



严禁在无水状态下使用本产品，使用结束后，请切断电源。



本机器配备移动脚轮，在使用过程中请将脚轮刹车键下压，使脚轮不能够移动，以免产生危险。

3

使用前请仔细检查本机器，如有下面情形之一者，请不要使用本产品。



电源线已损坏 本产品有明显损坏现象 本产品被重摔过



请不要在浴室、泳池等潮湿的环境下使用，不可在铺有长毛地毯的地面上使用。



臭氧使用时间不要超过5分钟，以免个别人群引起臭氧过敏反应。



使用时如有不舒适感觉（如头晕、头痛、等现象）请停止使用。



使用时要确保电源线及插头干燥，并远离热源。





严重心脏病患者、孕妇、严重血栓脑淤血患者、糖尿病晚期患者不适合使用本产品，或向医生咨询后方可使用。



使用时请勿在盆体内站立或将重物放于其中。



如发现电源线或电源插头有损坏现象，请不要使用也不可自行拆装，请找维修中心或维修专职人员更换。



请勿将45℃以上热水直接倒入盆体内使用，以免引起脚部烫伤或使产品高温变形。



足部有炎症、外伤、脚癣、皮肤烫伤以及妇女经期等暂勿使用本产品。



使用时不可加入含酸性，碱性，腐蚀性或带有颗粒、絮状的液体。



搬运机器时，应双手抓握机器两侧水平端放，以免造成损坏。



饭前饭后30分钟内不宜使用本产品，每次使用时间以40分钟为宜。



小孩、残疾人士、弱智人士、反应迟钝的老人以及冷热不敏感者应在他人的帮助下使用该产品。



使用结束后，松开移动脚轮刹车键，方可移动机器。



## 注意事项

- 使用前请仔细阅读说明书。
- 严禁在无水状态下工作，使用结束后，请将电源插头拔掉。使用时不能在盆体内站立、跳动或将其它重物放于其中。
- 请勿将45℃以上的热水直接倒入盆内，以免引起脚部烫伤或使产品高温变形。
- 清洗时不能将产品浸入水中或用水喷淋，将水倒出，用布擦拭干净。
- 如电源软线损坏，请找维修中心维修或找专业人员更换。
- 触摸开关或电源插头时，要确保您的手干燥。
- 使用时如有不舒适感觉（如头晕，头痛等现象）请停止使用。小孩及对温度感应迟钝者应在他人帮助下使用该产品。
- 严重心脏病患者、严重糖尿病患者、孕妇、严重血栓者、脑溢血未治愈者、对温度感应失去知觉者，请慎用本产品或向医生咨询。
- 足部有炎症、外伤、脚癣、皮肤烫伤以及妇女经期等暂勿使用本产品。
- 要及时清洗过滤网，以免沉积物过多造成堵塞，导致水流不畅，损坏机器。
- 使用机器时，要尽量保持水清洁，毛发、絮状物质、药渣等物均有可能导致机器出现故障。

**注：如果液体从机器中泄露，则不能再继续使用该机器。**

## 保养须知

- ❶ 机器内不要有水存放，也不要将本机器作为其它用途。




- ❷ 不要用带有腐蚀性清洗剂来清洁本产品。

- ❸ 千万不要用水喷淋本产品或将产品浸入水中清洁。如需清洁机器外壁或电源线，只需用湿布加洗洁精擦拭即可。



- ❹ 每次使用结束后请及时清洁本机器。务必将喷气孔处清洗干净，以免脏物堵塞气孔，导致产品气泡功能失常。



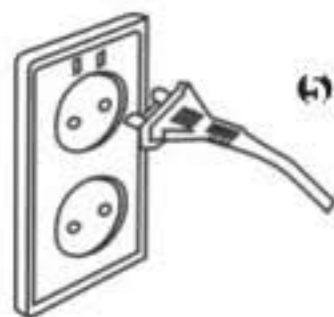

每次使用后，切记要先拔下电源插头，才能倾倒余水和清洁，请勿朝开关方向倾倒水。

清洁时请特别注意清理过滤网中心沉积物，以免沉积物造成水流不畅，损坏机器。



清洁完毕后，请将本产品于干燥处水平存放，切勿倒扣或悬挂本产品。不要将机器存放在卫生间等潮湿环境中，须将机器存放于干燥处，以免损坏机器。

## 简单故障处理

现象	检查方法	处理方法
天冷不冲浪	水泵冻结	加温水解冻
冲浪不良	滤网堵塞	清洗滤网
不加热	电源未接通	检查电源并确定已接通
不工作	接通电源后未正确启动工作程序	按说明书正确操作
中途停止工作	机器工作时间已到预设的时间	再按定时键重新设定时间

## 技术参数

型号	额定功率	防水等级
MM-09-B	800W	IP×4
额定电压	额定频率	
AC: 220V	50Hz	<input type="checkbox"/>

执行标准: GB4706. 1-2005  
GB4706. 10-2008



## 保修与售后服务

请在购买本产品时务必索取保修卡并在保修卡上填好购买日期、购买商店，并仔细阅读保修条款，妥善保管。

### 申请维修方法

#### 保修期内

本产品在本保修期内如需维修时，请出示保修卡，按保修条款规定进行修理。

#### 过保修期

本产品过保修期如需维修时，如维修后仍可使用，则根据要求进行有偿维修。

### 问题及咨询

有关维修相关问题请咨询所购产品零售商或向本公司垂询。

- 保修期为自购买之日起1年。

保 修 卡		送机保修
型 号		
保修期		
主机一年		
购买日期	年	月 日
	顾 客	
姓 名		

7

地 址	
住 址	
商 店	
店 名	
电 话	
地 址	
<p>Ⓢ 出现以下情况，即使在保修期内也有偿维修：                      使用不当或自行拆装、改造的故障及损坏；                      购买后摔坏或运输不当造成损坏；                      火灾、地震、水灾、打雷以及其它自然灾害、公害或电压不稳等不可抗力因素造成的故障或损坏；                      无保修卡；                      未填购买日期、地址、姓名或擅自涂改保修卡。</p> <p>Ⓢ 如搬迁，请事先咨询零售商店；</p> <p>Ⓢ 保修卡一旦丢失不再补发，请善为保管；</p> <p>Ⓢ 该保修卡只限于中国大陆使用。</p>	



**注：**保修须凭保修卡以及其他有效凭据。如产品出现故障，请勿自行拆修。免费维修：在保修期内正常使用下的故障。收费维修：使用错误及自行改装，修理不当引发的故障。保修期满：本公司对产品提供长期维修服务。

我们承诺在保修卡登记保修期内，对符合保修条款的顾客进行无偿保修，此保修卡并未限制顾客的法律权限。保修期后维修事宜请咨询您所购买该产品的零售商。

## 维修记录

第一次	维修单位名称:		邮编
	维修单位地址:		
	事故现象	事故原因	修理内容
	交验日期:		修理人员签字:

第二次	维修单位名称:		邮编
	维修单位地址:		
	事故现象	事故原因	修理内容
	交验日期:		修理人员签字:



宁波美妙电器有限公司  
NINGBO MIMIR ELECTRIC CO.,LTD.

地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业东区淹浦江路10号  
电话：0574-63616389  
传真：0574-63616677  
<http://www.melniao.cn>



ISO9001:2008  
国际质量体系认证



本产品由中国人保财险保  
险公司承租产品责任保险  
服务电话：0574-95518

注：印刷可能使产品图片与产品实样有所差别，请与产品实物为准！